エレベーターの使い方

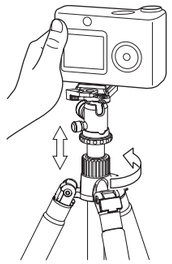

雲台に手をそえて、エレベーターロックナットをゆるめます。
雲台を上下させて位置が決まったら、手を離す前にしっかりとエレベーターロックナットを締めつけてください。

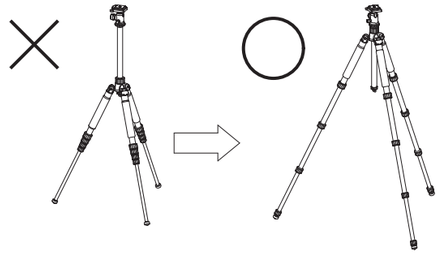

ブレ防止のため、エレベーターはなるべく短くしてご使用ください。
また、脚は太いパイプを優先してお使いください。

ローポジション

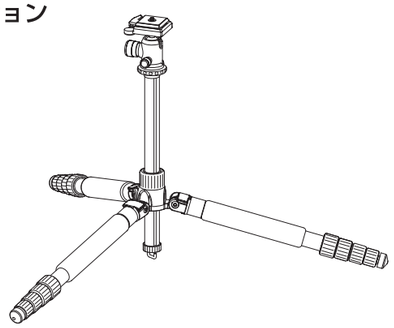

脚をローポジションの位置にすることで、より地面に近い位置からの撮影が可能です。エレベーターを脚石突と同時に地面に接地させて使用すると四点支持となりさらに安定性が増します。

持ち運びには

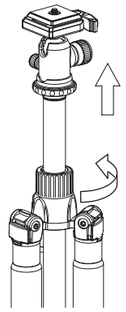

脚を180°反転させると、よりコンパクトに収納できます。
エレベーターロックナットを反時計方向に回して、エレベーターを引き上げます。

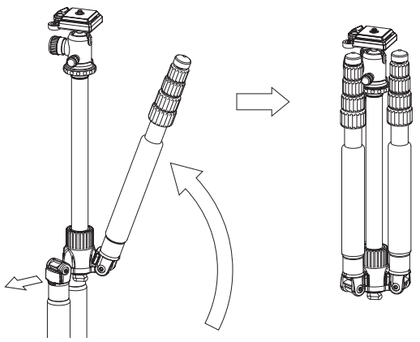

開脚ストッパーを引き出して全ての脚を180°逆になるまで完全に閉じてください。

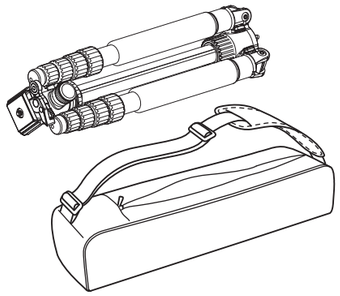

三脚ケースをご使用の時は、雲台を下にしてかつぐとバランスが良くなります。

お手入れ

- グリス、油の補給はしないでください。
- よごれたときには、中性洗剤をやわらかな布につけてふいてください。その後、きれいな乾いた布でふいてください。
- 火に近づけないようにしてください。夏など高温になる車内などに長時間放置しないでください。

＊改良のため、お断りなくデザイン、仕様を変更することがありますのでご了承ください。

©2013 SLIK CORPORATION

アフターサービス

本製品の補修用性能部品は製造中止後5年を目安に保有しております。
したがって本期間中は修理をお受けいたします。

インターネット・ホームページ　http://www.slik.co.jp/

製品に関するお問い合わせ
ケンコー・トキナー・コニカミノルタお客様センター
Tel. 0120-162-414

修理に関するお問い合わせ
ケンコー・トキナー・コニカミノルタカメラ修理相談窓口
Tel. 0120-975-124

スリック製品販売元
株式会社 ケンコー・トキナー
〒161-8570 東京都新宿区西落合3-9-19

製造元
スリック株式会社
〒350-1231 埼玉県日高市鹿山853

SLIK®

トラベレック 255
トラベレック 225

取扱説明書

このたびは、スリック製品をお買い求めいただきまことにありがとうございます。ご使用前にこの説明書をよくお読みいただき正しく、十分に性能を生かしてお使いください。お読みになったあとは必ず保管し、わからないときには再読してください。

⚠ 注意 このマークは取扱いを誤った場合、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容です。

⃠ 禁止 このマークは禁止（してはいけないこと）内容です。
説明にしたがい事故のないようお使いください。

N703-2

仕様

トラベレック 255	
縮長	410 mm
全高	1,515 mm
EVスライド	220 mm
質量	1,695 g

トラベレック 225	
縮長	370 mm
全高	1,460 mm
EVスライド	285 mm
質量	1,360 g

三脚ケース付

各部名称

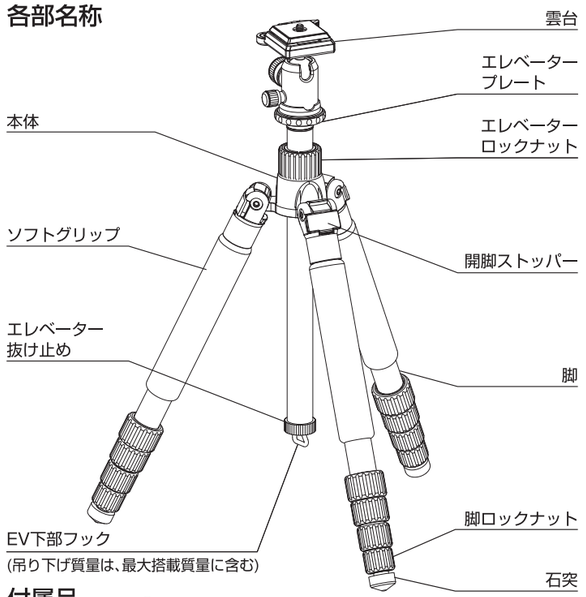

トラベレック 255

付属品

六角レンチ(2個)

※三脚用レベラーは水平調整のめやすです。
　カメラ内蔵のレベラーとは精度が異なります。

⚠ 注意
ソフトグリップは消耗品です。永久的に使用できるものではありませんので傷んだらお買い求めの販売店またはケンコー・トキナー・コニカミノルタカメラ修理相談窓口へご依頼ください。（無料修理保証の対象外です。）
※まれに黒い色が付着することがありますのでご注意ください。

雲台

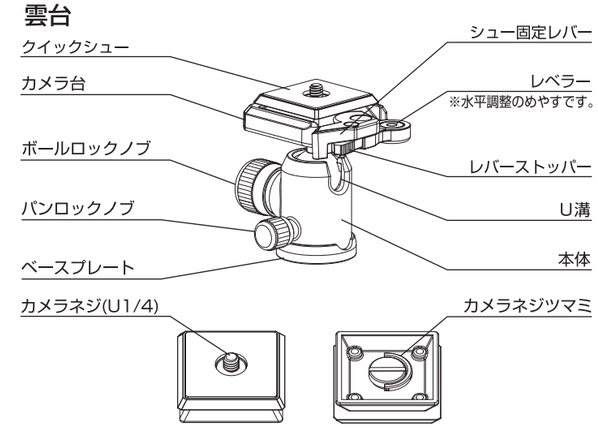

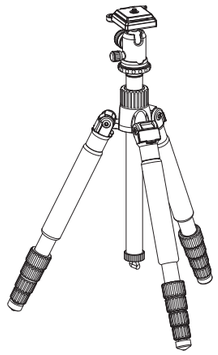

トラベレック 225

搭載する機材

⃠ 禁止

最大搭載質量
トラベレック 255 : 3kg
トラベレック 225 : 2kg

これ以上の機材は載せないでください。また、上記搭載質量以下のものであっても重心位置によりバランスの取りにくいものもあります。
そのようなときは、上のクラスの三脚をお使いください。

持ち運びのとき

⃠ 禁止

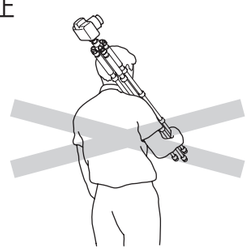

三脚にカメラを取り付けたまま移動すると、思わぬ事故を起こします。
カメラは三脚から外して運搬してください。

⚠ 注意

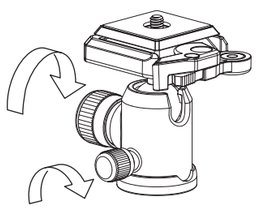

ロックノブをゆるめた状態で運搬すると振動などでツマミが脱落する恐れがありますので運搬時はツマミをしっかりと締め付けてください。

雲台取付けネジ

⃠ 禁止

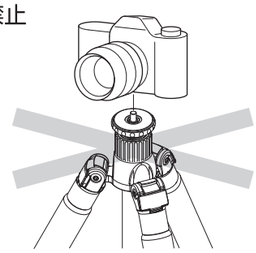

カメラを直接エレベーターに取り付けることは故障の原因になります。
雲台などを介してお取り付けください。

機材の取り付けとセットアップ

⚠ 注意

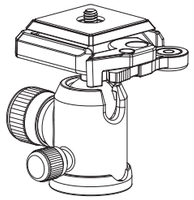

カメラの取り付け、ハンドル、ツマミ、レバー類のロックは確実に行って、落下や転倒を防いでください。

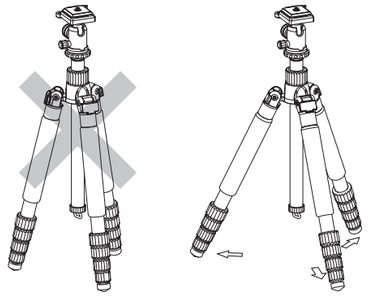

3本の脚を十分に開いてください。脚の開きが不十分だと不安定でカメラブレや転倒の原因になります。

カメラの取り付け方

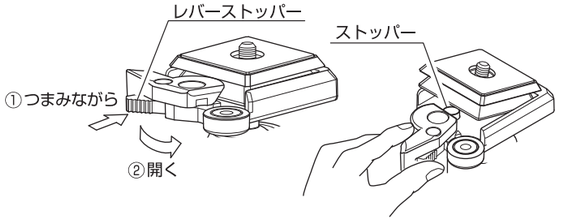

クイックシューを取り外すときは、次の方法で取り外してください。
レバーストッパーをつまみながらシュー固定レバーを矢印の方向に開きます。このときストッパーが自動的に持ち上がるまで、レバーストッパーをつまみながらシュー固定レバーを開いてください。

⚠ 注意

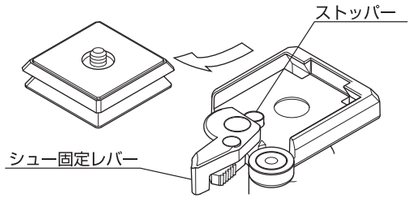

クイックシューをシュー固定レバー側に斜めに引き抜きます。
シュー固定レバーは、ストッパーにより開いた状態になっていますので、無理にもどさないように注意してください。

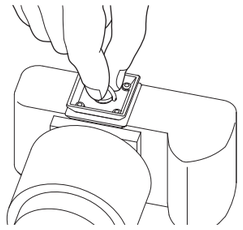

カメラの三脚取り付けネジとクイックシューのカメラネジを合わせて、カメラネジツマミを回し、しっかりと固定します。

⚠ 注意

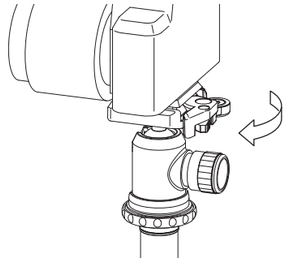

クイックシューをレバー側から斜めに滑らすように取り付けます。
取り付けるとシュー固定レバーは自動的に閉じますが、さらにレバーを固定側に締め確実に固定します。

雲台の使い方

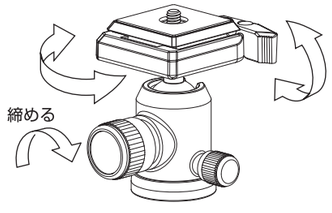

ボールロックノブをゆるめると、カメラの向きを自由に動かすことができます。
アングルを決めたら、ボールロックノブをしっかりと締め付けてください。

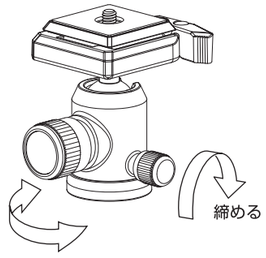

パンロックノブをゆるめると、水平に回転できます。
アングルを決めたら、パンロックノブをしっかりと締め付けてください。

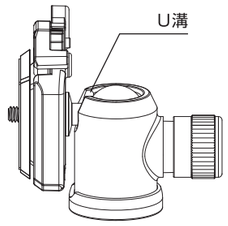

カメラ台をU溝に倒し込むことでカメラを縦位置にセットできます。

雲台の取り外し

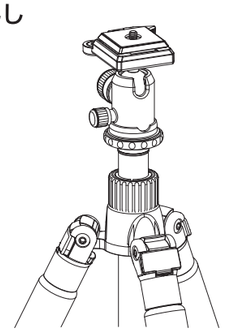

他の雲台やアクセサリーをこの脚につけたいときは、次の方法で交換してください。

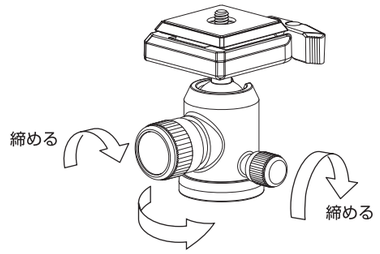

雲台のボールロックノブとパンロックノブをしっかり締めこみます。
雲台の本体部を反時計まわりに回すと雲台が外れます。

雲台の取り付け

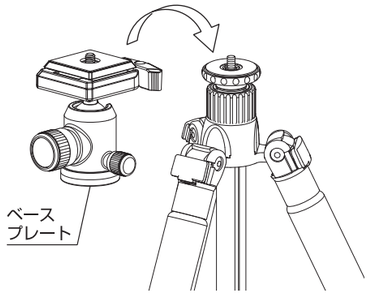

雲台（アクセサリー）と三脚のネジを合わせ雲台のベースプレートを時計まわりに回して、止まるまでねじ込みます。

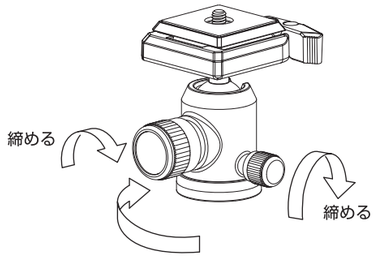

ボールロックノブとパンロックノブをしっかり締めこみ、さらに雲台を時計まわりに回してしっかりとねじ込んでください。

雲台取り付けネジを大ネジにする

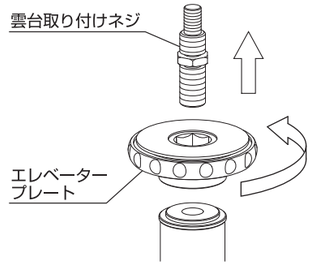

U3/8の大ネジにしたいときはエレベータープレートを反時計まわりに回して外して、雲台取り付けネジを反転してください。

開脚角を変える

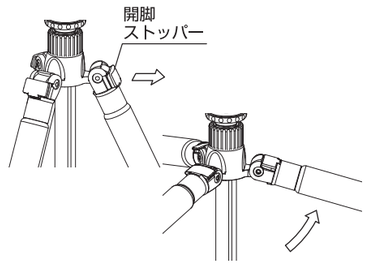

標準の開き位置から脚を少し閉じるようにして、開脚ストッパーを引き出すと残り二つの開脚角（ローポジション、収納位置）がえらべます。

⚠ 注意

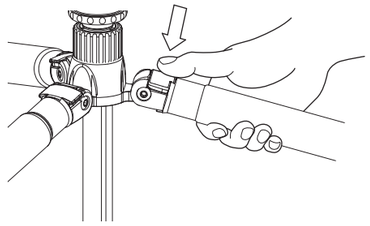

使用角度が決まったらストッパーをつきあてにあたるように確実にもどしてください。

開脚力の調整方法

⚠ 注意

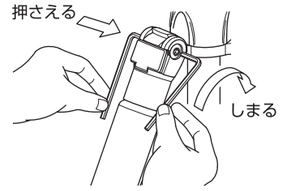

脚の開脚力がゆるくなった時は調整することができます。
六角穴に付属の六角レンチ（2面巾 4mm）を差し込んで時計まわりに回します。
この時、反対側の六角穴をもう１本の六角レンチで押さえてください。
脚の開脚力が３ヵ所とも同じになるように調整してください。

脚の伸縮

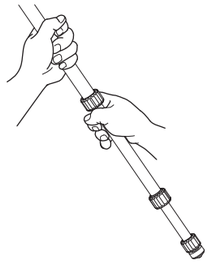

脚ロックナットをゆるめると、脚は伸縮します。
位置がきまったら、しっかりと脚ロックナットを締めつけてください。

禁止

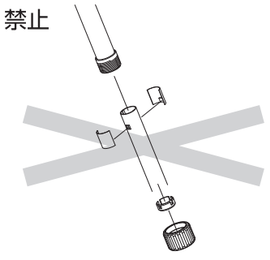

ナットを外して分解することは事故の原因になるので、なるべくしないでください。外したときは図のように正しく組みこんでください。

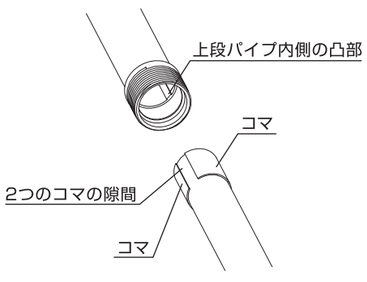

パイプを差し込むときは、２つのコマの隙間とパイプの内側の凸部を合わせてください。